



- Antik
- Klassisch
- Ökologisch
- Standard
- Gartenbau

Sichere Randbefestigung ohne Beton

Pave Edge[®]

Pave Edge®

Sichere Randbefestigung ohne Beton



Mit der fertigen Randschiene Pave Edge® können Weg- oder Terrassenbegrenzungen schnell und sicher befestigt werden, ohne dass anbetoniert werden muss. Das spart viel Geld und Zeit: Pave Edge® wird einfach mit Nägeln im Untergrund fixiert. Die einzufassende Fläche kann ohne Wartezeit weiter bearbeitet werden und ist sofort belastbar. Noch nicht einmal spezielle Werkzeuge sind nötig, um mit Pave Edge® auf einfache, schnelle und rationelle Weise eine formstabile Randbefestigung zu legen.

1



Pflastergeläge benötigen einen tragfähigen Untergrund und eine stabile Randeinfassung. Dazu wird zunächst der vorhandene Mutterboden durch geeignetes Tragschichtmaterial ausgetauscht.

2



Die gleichmäßig eingebrachte Tragschicht wird mit geeigneten Flächenrüttlern ausreichend verdichtet.



Geraden und Kurven aller Art können ganz nach Belieben gelegt werden, und die Länge wird einfach durch Zuschneiden mit der Handsäge bestimmt.

Nach Abschluss der Pflasterarbeiten verschwinden die Pave Edge®-Elemente unter der Erde, dem Kies oder Gras, und zu sehen bleibt nur eine ansprechende und haltbare Pflasterung.

3



Die *Pave Edge*® werden auf der verdichteten Tragschicht entsprechend der vorgesehenen Randabschlüsse verlegt und mit Erdnägeln befestigt.

4



Diese Randausbildungen in Form von Kurven und Bögen sind mit *Pave Edge*® starflex vorgenommen.

5



Bei Bedarf wird *Pave Edge*® mit einer handelsüblichen Eissäge auf die erforderliche Länge zugeschnitten.

6



Mit Hilfe der mitgelieferten Verbindungsstäbe werden die *Pave Edge*® Randschienen an den Stößen problemlos aneinandergesetzt.

7



Nach Befestigung aller *Pave Edge*® Randschienen wird das Pflasterbett aus Sand in üblicher Weise aufgetragen und höhengerecht abgezogen.

8



Auf dem Pflastersand wird in herkömmlicher Weise das Pflaster verlegt, verfugt und abgerüttelt.



9

Fertig ist die eingefasste PKW-Abstellfläche! Jetzt muß nur noch der Rasen bis an die *Pave Edge*® Randschienen wachsen.

Der sichere Rand für Terrassen und Wege



Pave Edge® flexlight für Kurven und Bögen



3. Bei Bedarf wird Pave Edge® mit einer Säge auf die erforderliche Länge zugeschnitten.



Pave Edge® starr für gerade Randabschlüsse



4. Mit Hilfe der mitgelieferten Verbindungsstäbe werden die Pave Edge® an den Stößen problemlos aneinander gefügt.



1. Die Pave Edge® werden auf der verdichteten Tragschicht entsprechend der vorgesehenen Randabschlüsse gelegt und mit Erdnägeln befestigt.



2. Randausbildungen in Form von Kurven und Bögen sind mit Pave Edge® flexlight vorgenommen.



5. Nach Befestigung aller Pave Edge® wird das Bettungsmaterial aus Sand aufgetragen und abgezogen.



6. Auf der Bettung werden dann die Platten in üblicher Weise verlegt und verfugt.


Die Gestaltung von Flächen mit Platten der Stein-systeme Vineta, Lavania, Trojana und Bizantina ist bei der Verlegung im Sandbett immer mit einer guten Randeinfassung vorzubereiten. Ideal für alle Flächen ist dazu Pave Edge® geeignet. Mit der fertigen Randschiene Pave Edge® können Weg-, Terrassen- und Zufahrtflächen schnell und sicher befestigt werden, ohne dass anbetoniert werden muss. Das spart Geld und Zeit: Pave Edge® wird einfach mit Nägeln im Untergrund fixiert. Die einzufassende Fläche kann ohne Wartezeit weiter bearbeitet werden und ist sofort belastbar.

Geraden und Kurven aller Art können ganz nach Belieben gelegt werden. Die Länge wird einfach durch Zuschneiden mit der Handsäge bestimmt.

Nach Abschluss der Plattenverlegung verschwindet Pave Edge® unter der Erde, dem Kies oder Grasbewuchs – zu sehen bleibt nur der schöne Plattenbelag.

Pave Edge gibt es in zwei Ausführungen:

- Pave Edge® starr: für gerade Randabschlüsse
- Pave Edge® flexlight: für Kurven und Bögen

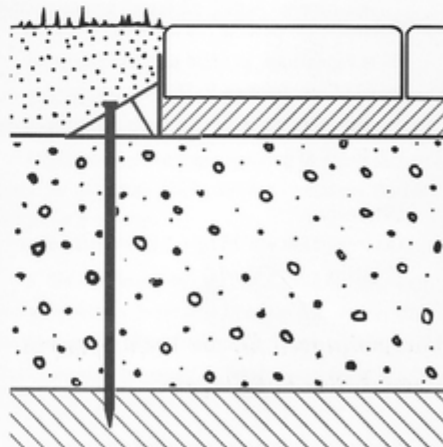

Pave Edge® liegt unsichtbar unter der Grasnarbe.

Verlegebeispiele

Pave Edge®




star
starre Schiene
Länge 2,4 m
4 Nägel/m



starflex
flexible Schiene
Länge 2,4 m
ca. 3-4 Nägel/m

Pave Edge® gibt es in zwei Ausführungen:
Mit Pave Edge® star werden gerade Befestigungen gelegt.
Mit Pave Edge® starflex gelingt jeder Kurvenradius.

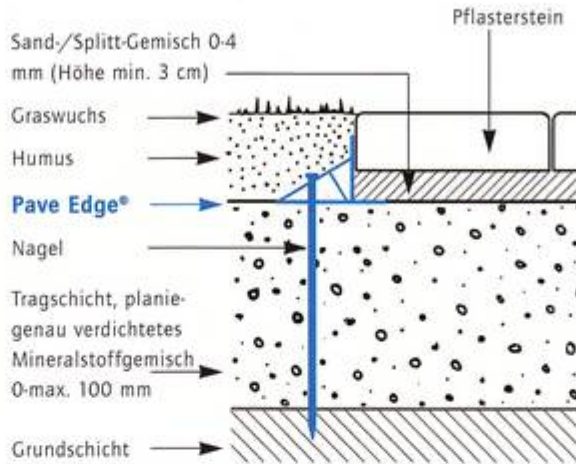

Einfach:
Trockenmontage mit Nägeln
- kein Beton nötig.

Flexibel:
Für alle Längen und Radien
- Zuschnitt mit Säge.

Robust:
Sofort belastbar
- bleibt formstabil

Kostengünstig

Anwendung
Garten- und
Landschaftsbau
Parkplätze
Plätze
Terrassen
Wege

Besonderheiten
Nicht geeignet für
hohe Verkehrsbelastung
Verarbeitung ohne Beton
www.pave-edge.com
info@pave-edge.com

Für die vollständige Richtigkeit des Inhalts übernehmen wir keine Gewähr. Wir behalten uns vor, die aufgeführten Produkte technisch zu verändern.

entst. und Layout: www.ma-design.de

Greystone Ambient & Style GmbH & Co. KG
Ueckermünder Straße 27,
17367 Eggesin

Telefon (03 97 79) 2 99-0
Telefax (03 97 79) 2 99-18

GREYSTONE
AMBIENT & STYLE